

FXS+FXO 系列简易配置说明

1、连接


DBL 公司 FXS+FXO 系列网关包括：HTM-112，HTM-222，HTM-442，分别是 1FXS+1FXO，2FXS+2FXO，4FXS+4FXO 语音网关，本文档提及网关的包含以上型号。

FXS+FXO 系列网关有 2 个 RJ45 接头，分别是 **LAN** 接口和 **PC** 接口。包装盒内配置以太网线一根，取出以太网线，将网线一端连接到网关的 LAN 接口，另一端连接到集线器，局域网或者广域网。

将普通话机连接到任意一个 FXS 接口，取出网关自带电源，接上电源后，**POWER** 及 **LAN** 灯亮起，连接成功。

2、登录

摘机按*00 语音播报网关 IP，将听到的 IP 输入 IE 浏览器地址栏，如听到 192.168.1.202，按回车：

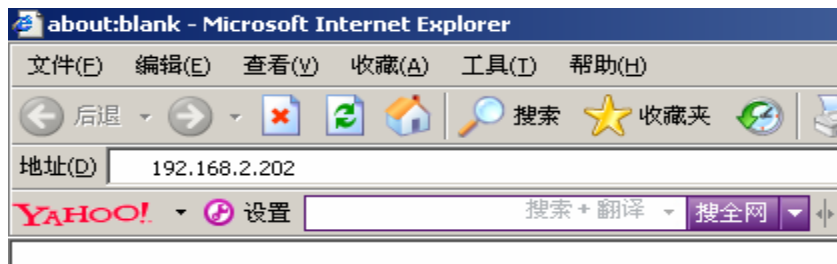

弹出对话框提示输入用户名及密码，默认状态下网关的操作员用户名及密码都是 **admin**，普通级用户名是 **user**，密码是 **1234**，点确定之后进入网关配置页面。



3、配置

1. 点击**配置→FXS 设置**，将你从话务运营商处获得的用户名，密码及服务器 IP 或域名按下图所示输入后点**保存改动**：

H323 协议下网关 FXS 设置:

呼叫设置	
终端类型	H.323终端 → 选择 H.323 模式
终端模式	关守模式
配置模式	单服务器模式
电话号码	
显示名	
H.323 Id	323ID → 填写 323ID
关守地址	202.96.136.145 → 填写 GK (关守) 地址
	<input type="checkbox"/> 启用VOS/AVS加密
	<input type="checkbox"/> 启用认证
拨号规则	
	线路传真 >>

SIP 协议下网关 FXS 设置:

呼叫设置	
终端类型	SIP终端 → 选择使用 SIP
单服务器模式	
电话号码	test → SIP 的电话号码
电话号码2	
显示名	
代理服务器	202.96.136.145 → SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145 → SIP 注册服务器地址
注册超时	60
Outbound Proxy	
归属域	
认证Id	test → SIP 的用户认证名
密码	•••• → SIP 的认证密码
拨号规则	
呼叫转移类型	不转移
呼叫转移号码	
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
	线路传真 >>

2. 点击**配置→FXO 设置**，将你从话务运营商处获得的用户名，密码及服务器 IP 或域名按下图所示输入后点**保存改动**，即完成了对网关的配置。

H323 协议下网关 FXO 设置：

呼叫设置	
终端类型	H.323终端 → 选择 H.323 模式
终端模式	关守模式
配置模式	单服务器模式
电话号码	<input type="text"/>
显示名	<input type="text"/>
H.323 Id	323ID → 填写 323ID
关守地址	202.96.136.145 → 填写 GK (关守) 地址
	<input type="checkbox"/> 启用VOS/AVS加密
	<input type="checkbox"/> 启用认证
拨号规则	<input type="text"/>
	线路传真>>

SIP 协议下网关 FXO 设置：

呼叫设置	
终端类型	SIP终端 → 选择使用 SIP
单服务器模式	
电话号码	test → SIP 的电话号码
电话号码2	<input type="text"/>
显示名	<input type="text"/>
代理服务器	202.96.136.145 → SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145 → SIP 注册服务器地址
注册超时	60
Outbound Proxy	<input type="text"/>
归属域	<input type="text"/>
认证Id	test → SIP 的用户认证名
密码	•••• → SIP 的认证密码
拨号规则	<input type="text"/>
呼叫转移类型	不转移
呼叫转移号码	<input type="text"/>
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
	线路传真>>