

FXS+PSTN 系列简易配置说明

1、连接


DBL 公司 FXS+PSTN 系列网关包括：HT-812P, HT-822P, HT-522, HT-544, 分别是 1FXS+1PSTN, 2FXS+1PSTN, 2FXS+2PSTN, 4FXS+4PSTN 语音网关, 本文档提及的 FXS+PSTN 网关包含以上型号。

FXS+PSTN 系列网关有 2 个 RJ45 接头, 分别是 **LAN** 接口和 **PC** 接口。包装盒内配置以太网线一根, 取出以太网线, 将网线一端连接到网关的 LAN 接口, 另一端连接到集线器, 局域网或者广域网。

将普通话机连接到任意一个 phone 或 FXS 接口, 取出网关自带电源, 接上电源后, **POWER** 及 **LAN** 灯亮起, 连接成功。

2、登录

摘机按*00 语音播报网关 IP, 将听到的 IP 输入 IE 浏览器地址栏, 如听到 192.168.1.202, 按回车:

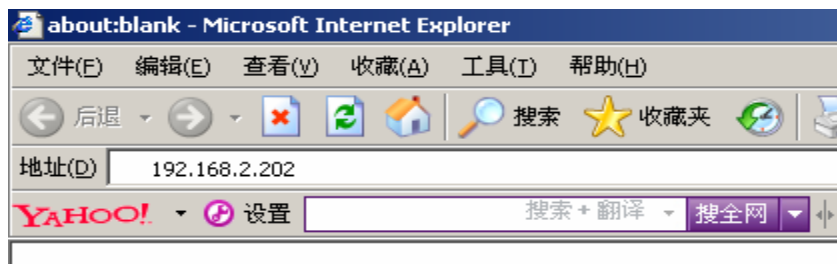

弹出对话框提示输入用户名及密码, 默认状态下网关的操作员用户名及密码都是 **admin**, 普通级用户名是 **user**, 密码是 **1234**, 点确定之后进入网关配置页面。



3、配置

点击**配置→呼叫设置**, 将你从话务运营商处获得的用户名, 密码及服务器 IP 或域名按

下图所示输入后点**保存改动**，既完成了网关的配置。

H323 协议下网关呼叫设置：

呼叫设置	
终端类型	H.323终端 — 选择 H.323 模式
终端模式	关守模式
配置模式	单服务器模式
电话号码	
显示名	
H.323 Id	323ID — 填写 323ID
关守地址	202.96.136.145 — 填写 GK (关守) 地址
	<input type="checkbox"/> 启用VOS/AVS加密
	<input type="checkbox"/> 启用认证
拨号规则	
	线路传真>>

SIP 协议下网关呼叫设置：

呼叫设置	
终端类型	SIP终端 — 选择使用 SIP
单服务器模式	
电话号码	test — SIP 的电话号码
电话号码2	
显示名	
代理服务器	202.96.136.145 — SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145 — SIP 注册服务器地址
注册超时	60
Outbound Proxy	
归属域	
认证Id	test — SIP 的用户认证名
密码 — SIP 的认证密码
拨号规则	
呼叫转移类型	不转移
呼叫转移号码	
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
	线路传真>>