

FXS 系列简易配置说明

1、连接


DBL 公司 FXS 系列网关包括：HT-912，HT-922，HT-842R，HT-882，分别是单口，2口，4口，8口语音网关，本文档提及的 FXS 网关包含以上型号。

FXS 系列网关有 2 个 RJ45 接头，分别是 **LAN** 接口和 **PC** 接口。包装盒内配置以太网线一根，取出以太网线，将网线一端连接到网关的 LAN 接口，另一端连接到集线器，局域网或者广域网。

将普通电话机连接到任意一个 RJ11 接口，取出网关自带电源，接上电源后，**POWER** 及 **LAN** 灯亮起，连接成功。

2、登录

摘机按*00 语音播报网关 IP，将听到的 IP 输入 IE 浏览器地址栏，如听到 192.168.1.202，按回车：

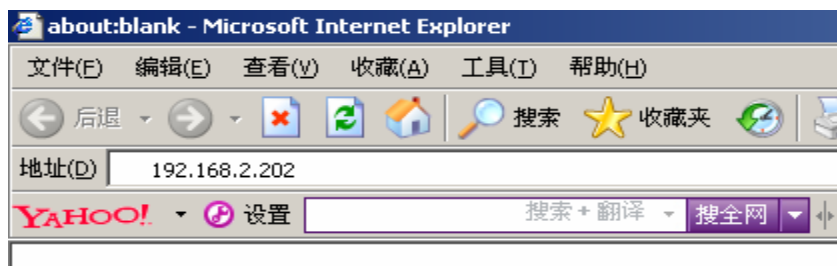

弹出对话框提示输入用户名及密码，默认状态下网关的操作员用户名及密码都是 **admin**，普通级用户名是 **user**，密码是 **1234**，点确定之后进入网关配置页面。



3、配置

点击**配置→呼叫设置**，将你从话务运营商处获得的用户名，密码及服务器 IP 或域名按下图所示输入后点**保存改动**，既完成了网关的配置。

H323 协议下网关呼叫设置:

呼叫设置	
终端类型	H.323终端 选择 H.323 模式
终端模式	关守模式
配置模式	单服务器模式
电话号码	
显示名	
H.323 Id	323ID 填写 323ID
关守地址	202.96.136.145 填写 GK (关守) 地址
	<input type="checkbox"/> 启用VOS/AVS加密
	<input type="checkbox"/> 启用认证
拨号规则	
	线路传真 >>

SIP 协议下网关呼叫设置:

呼叫设置	
终端类型	SIP终端 选择使用 SIP
单服务器模式	
电话号码	test SIP 的电话号码
电话号码2	
显示名	
代理服务器	202.96.136.145 SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145 SIP 注册服务器地址
注册超时	60
Outbound Proxy	
归属域	
认证Id	test SIP 的用户认证名
密码	•••• SIP 的认证密码
拨号规则	
呼叫转移类型	不转移
呼叫转移号码	
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用
	线路传真 >>