

# GSM 系列简易配置说明

## 1、连接

DBL 公司 GSM 系列网关包括：GOIP，GOIP\_4，分别是单口 GOIP，4 口 GOIP 语音网关，本文档提及的 GSM 系列网关包含以上型号。


GSM 系列网关有 2 个 RJ45 接头，分别是 **LAN** 接口和 **PC** 接口。包装盒内配置以太网线一根，取出以太网线，将网线一端连接到网关的 LAN 接口，另一端连接到集线器，局域网或者广域网。

取另一根网线，一端连接电脑，另一端连接到网关的 PC 口。取出网关自带电源，接上电源后，**POWER** 及 **LAN** 灯亮起，连接成功。

## 2、登录

将电脑的 IP 设置成固定 IP，网段是 **192.168.8.\***，其中 \* 可以使用 2-255 之间的任何数字。

具体设置方法是：在 Windows 里选 **开始->控制面板->网络连接->本地连接->属性->Internet 连接 (TCP/IP)**，按照以下画面填写：

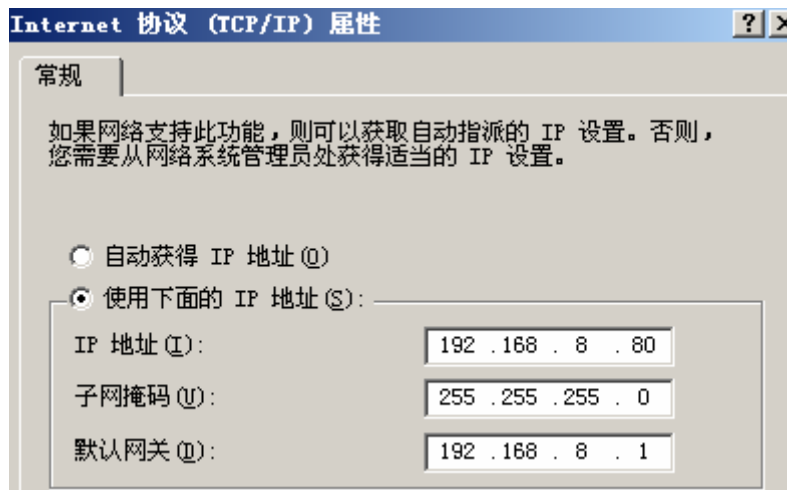

在 IE 浏览器地址栏，输入 **GSM 网关 PC 的 IP 192.168.8.1**，回车：



弹出对话框提示输入用户名及密码，默认状态下网关的管理员用户名及密码都是 **admin**，普通级用户名是 **user**，密码是 **1234**，点确定之后进入网关配置页面。



A login dialog box titled "Please Login" with a key icon. It contains fields for "用户名 (U):" (Username) with "admin" selected, "密码 (P):" (Password) with "\*\*\*\*\*", and a checked checkbox "记住我的密码 (R)" (Remember my password). Buttons for "确定" (OK) and "取消" (Cancel) are at the bottom.

### 3、配置

点击**配置→呼叫设置**，将你从话务运营商处获得的用户名，密码及服务器 IP 或域名按下图所示输入后点**保存改动**，既完成了网关的配置。

H323 协议下网关呼叫设置：



The "呼叫设置" (Call Settings) configuration page. It includes the following fields and options:

- 终端类型** (Terminal Type): H.323终端 (Selected) — 选择 H.323 模式
- 终端模式** (Terminal Mode): 关守模式
- 配置模式** (Configuration Mode): 单服务器模式
- 电话号码** (Phone Number): [Empty]
- 显示名** (Display Name): [Empty]
- H.323 Id**: 323ID — 填写 323ID
- 关守地址** (Gateway Address): 202.96.136.145 — 填写 GK (关守) 地址
- 启用VOS/AVS加密
- 启用认证
- 拨号规则** (Dialing Rule): [Empty]
- 线路传真 >>

SIP 协议下网关呼叫设置:

呼叫设置		
终端类型	SIP终端	选择使用 SIP
单服务器模式		
电话号码	test	SIP 的电话号码
电话号码2		
显示名		
代理服务器	202.96.136.145	SIP 服务器地址
注册服务器	202.96.136.145	SIP 注册服务器地址
注册超时	60	
Outbound Proxy		
归属域		
认证id	test	SIP 的用户认证名
密码	••••	SIP 的认证密码
拨号规则		
呼叫转移类型	不转移	
呼叫转移号码		
后备服务器	<input type="radio"/> 启用 <input checked="" type="radio"/> 禁用	

线路传真>>